

## PROTOCOLLO LAVAGGIO

### VASO VINARIO AL PRIMO UTILIZZO

IL SEGUENTE PROTOCOLLO È DA UTILIZZARE SU UN VASO VINARIO NUOVO, PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, IN UNA SOLUZIONE PARI AL 10 % DEL VOLUME DEL VASO, CON UN SISTEMA DI RICICLO DELL'ACQUA (ES. VOL VASO 1000 L, VOL SOLUZIONE 100 L):

- RISCIAQUO CON ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE PER QUALCHE MINUTO.
- LAVAGGIO CON UNA SOLUZIONE DI ACIDO TARTARICO AL 20% PER IL COCCIOPESTO E AL 25% PER IL CEMENTO, CON SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ACQUA, SI CONSIGLIA DI FAR CIRCOLARE LA SOLUZIONE ALMENO PER 30 MINUTI. (ES. PER UN OPUS 10 HL IN COCCIOPESTO, PREPAREREMO 100 L DI ACQUA CON 20 KG DI ACIDO TARTARICO DISCIOLTI. PER UN OPUS 25 HL IN CEMENTO, PREPAREREMO 250 L DI ACQUA CON 62 KG DI ACIDO TARTARICO DISCIOLTI).
- PREPARATE UN BICCHIERE D'ACQUA CON UNA SOLUZIONE TARTARICA AL 50% E VERSATELO SULLA PARETE INTERNA, SE LA PARETE DEL VASO VINARIO DOVESSE ANCORA EVIDENZIARE REAZIONE CHIMICA (FORMAZIONE DI BOLLICINE) AL CONTATTO CON LA SOLUZIONE TARTARICA, AGGIUNGERE ALTRO ACIDO TARTARICO ALLA SOLUZIONE, E CONTINUARE A FAR CIRCOLARE LA SOLUZIONE FINO A CHE LA STESSA NON SMETTERÀ DI REAGIRE A CONTATTO CON LA PARETE.

### VASO VINARIO AGLI UTILIZZI SUCCESSIVI

IL SEGUENTE PROTOCOLLO VA SEGUITO SU UN VASO VINARIO GIÀ USATO, DOPO UNA FASE DI VINIFICAZIONE O DI AFFINAMENTO:

- LAVAGGIO CON LE APPOSITE SFERE COLLEGATE A UNA POMPA, O CON IDROPULITRICE A 45 - 50 °C, AUMENTO GRADUALE DELLA TEMPERATURA (ES. PRIMI 5 - 10 MINUTI A 25 ° C A SALIRE), GETTO SOFFICE QUINDI SENZA LANCIA, A BASSE PRESSIONI.
- SE EVENTUALI INCROSTAZIONI O SPORCO PERMANESSERO DOPO IL LAVAGGIO, SI PUÒ PROCEDERE AL RISCIAQUO CON SOLUZIONE BASICA (AL 1% DI SODA LIQUIDA O CON ALTRI COMPOSTI BASICI POCO AGGRESSIVI), SEGUITO DA UN LAVAGGIO CON SOLUZIONE CITRICA AL 10% CIRCA E INFINE UN ALTRO PASSAGGIO DI SOLUZIONE TARTARICA AL 10 - 15%.
- IL LAVAGGIO CON SOLUZIONE TARTARICA PUÒ ESSERE EFFETTUATO CON UNO SPRUZZO NEBULIZZANTE, IN QUESTO MODO CON POCHI LITRI SI OTTIENE UN BUON TRATTAMENTO DELLE PARETI INTERNE. NEL CASO IN CUI IL VASO VINARIO RIMANGA VUOTO PER 3 MESI O PIÙ, PROCEDERE AD UN NUOVO LAVAGGIO CON ACQUA O CON SOLUZIONE TARTARICA PRIMA DI RIUTILIZZARLO. NEL CASO IN CUI IL VASO RIMANESSE VUOTO PER LUNGO TEMPO, SI RACCOMANDA DI RIEMPIRLO DI ACQUA; INTERAMENTE IN ESTATE, PER ¾ IN INVERNO.



vasi vinari

Drunk Turtle srl - Via Ciro Menotti n. 35 - 56038 Ponsacco Pisa- Italia c.f. e p.iva 02170000505  
tel. +39 0587 735698 info@drunkturtle.it www.drunkturtle.it



# MANUALE

**SCARICO  
MONTAGGIO  
ISTRUZIONI PER L'USO  
LAVAGGIO**

## USO E MANUTENZIONE

**IL COFANETTO DI LEGNO IN DOTAZIONE AD OGNI VASO VINARIO CONTIENE:**

- LA GARANZIA DI FABBRICAZIONE CON EVIDENZIATO IL NUMERO DI SERIE DEL VASO VINARIO CON LE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE ADOPERATO E DELLA LAVORAZIONE
- UN SACCHETTO CON MATERIALE CHE ADEGUATAMENTE MESCOLATO CON ACQUA PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RITOCCHI E STUCCATURE DI EVENTUALI PICCOLI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DALL'USO.
- UNA SPATOLA IN ACCIAIO E LEGNO PER L'APPLICAZIONE DEL MATERIALE

N.B. LA DRUNK TURTLE SRL NON SI RITIENE RESPONSABILE DI DANNI DERIVANTI DELL'EVENTUALE USO IMPROPRIO DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

## CONDIZIONI DI SCARICO E POSA IN OPERA:

A) IL DESTINATARIO SIA IN GRADO DI GARANTIRE UN ACCESSO ADEGUATO PER ARRIVO E SCARICO VERIFICANDO TIPO DI STRADA, PORTA INGRESSO, ALTEZZA LOCALI, TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONI SIA ESTERNE CHE INTERNE;

B) SIA DISPONIBILE SUL POSTO UN MEZZO TIPO TRATTORE O SOLLEVATORE CON OPERATORE A CARICO DEL DESTINATARIO DI PORTATA ADEGUATA PER LA POSA IN OPERA DEL VASO VINARIO SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE DI SEGUITO;


C) I LOCALI DESTINATI AD ACCOGLIERE I VASI VINARI SIA FUORI TERRA CHE INTERRATI SIANO ACCESSIBILI AI MEZZI OPPURE SIA POSSIBILE OVVIARE CON ALTRE METODOLOGIE UTILIZZANDO DISPOSITIVI TIPO BINDE , RULLI.O ALTRO.

## PROCEDURA DI MONTAGGIO E POSA IN OPERA:


PER LA FORNITURA CON SCARICO TOTALE E BASAMENTO PER SOPRAELEVARE IL VASO VINARIO SI SUGGERISCE DI FARE ATTENZIONE AL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLA BASE SULLA QUALE POSIZIONARE IL CONTENITORE.

L' ELEMENTO ESTERNO DELLO SCARICO TOTALE VIENE FORNITO A PARTE PER EVITARE DANNEGGIAMENTI DURANTE LO SCARICO.


IL SUO MONTAGGIO PREVEDE LA SEMPLICE APPLICAZIONE DEL PEZZO BLOCCANDO CON LA GHIERA ALLA PILETTA.

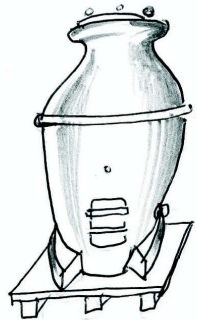


**FIG. 1**  
TOGLIERE LE PROTEZIONI AL VASO VINARIO E VERIFICARE CHE IL MANUFATTO SIA INTEGRO. IN TUTTE LE SUE PARTI. IN CASO CONTRARIO AVVERTIRE SUBITO LA DRUNK TURTLE SRL.

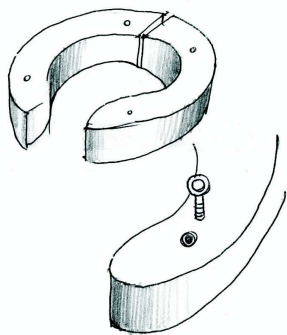


**FIG. 2**  
POSIZIONARE I DUE SETTORI DEL BASAMENTO UTILIZZANDO I DUE GOLFARI IN DOTAZIONE. PER PENDENZE DEL PAVIMENTO SUPERIORE AL 3% ASSICURARSI DEL RIEMPIMENTO INFERIORE PERLOMENO DELLA META' DELLA SUPERFICE DI APPOGGIO.

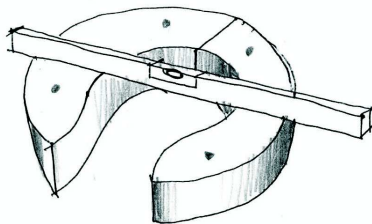

**FIG. 3**  
ASSICURARSI DELLA PERFETTA COMPLANARITA' DEL BASAMENTO CON L'UTILIZZO DI UNA LIVELLA PRIMA DI APPOGGIARE IL VASO SUL PIANO.

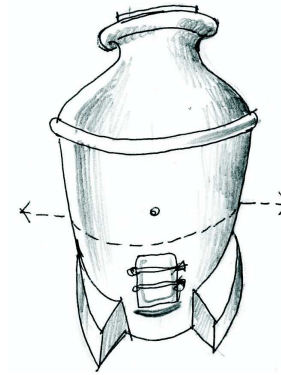


**FIG. 4**  
ZONA DI POSIZIONAMENTO DELLA CINGHIA ORIZZONTALE PER IL SOLLEVAMENTO DEL VASO

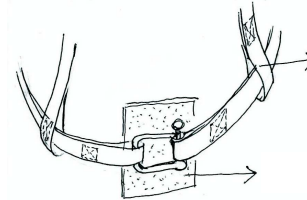


**FIG. 5**  
INSERIMENTO DELLE CINGHIE VERTICALI (TRE) PER IL SOLLEVAMENTO DEL VASO

ZONA DA PROTEGGERE

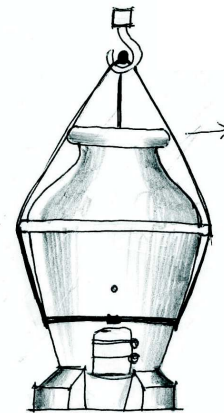


**FIG. 6**  
ATTENZIONE! NON AGGANCIARE MAI LA CINGHIA SUL COLLO DEL VASO

QUESTO E' IL GIUSTO POSIZIONAMENTO DELLA CINGHIA ORIZZONTALE E DELLE TRE CINGHIE VERTICALI PER IL SOLLEVAMENTO DEL VASO VINARIO

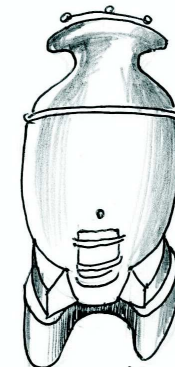

**FIG. 7**  
ESATTO POSIZIONAMENTO DEL VASO VINARIO SUL BASAMENTO PER IL MONTAGGIO DELLO SCARICO TOTALE E PER L'ACCESSO DELLA TINELLA

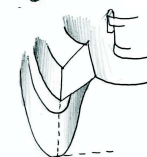

**FIG. 8**  
ALLINEAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DEL VASO SUL BASAMENTO